


Tervehdys!

Kiitos, olet tehnyt hienon valinnan hankkiessasi LumoX EkoAir ilmaohjaimen. Puhtaampi puun poltto voi alkaa! Malta kuitenkin hetki ja tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeeseen huolellisesti. Terveisin, Palomies Pasi.

LUMOX EKOAIR ILMANOHJAIMEN TURVALLISUUSOHJE



Tarkista palovaroittimen kunto.

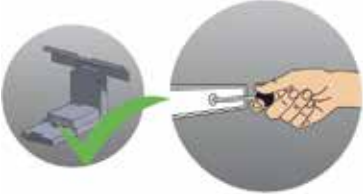

Varmista että savupelti on auki sekä tarkista polttolaitteen kunto ennen sytytystä.



Älä käytä sytytysnestettä.



Sytytyksen jälkeen laitteeseen ei tule koskea eikä sitä tule siirtää tulisijasta.



Älä sulje savupeltiä ennen kuin hiilloskin on palanut loppuun.



Älä koskaan jätä tulta ilman valvontaa.



LUMOX

LUMOX EKOAIR ILMANOIJAIMEN KÄYTTÖOHJE



Aseta LumoX EkoAir ilmaohjain tulisijan takaseinämään. Ilmakanavan ansiosta laitetta ei tarvitse saada täysin takaseinämää vasten.



Säätöpellillä säädät kuinka paljon peität tulisijan omaa arinaa.



1. SYTYTYS

Pidä ilmaaukko auki sytytys vaiheessa, pienemmässä tulipesässä säätöpellin voi työntää kokonaan sisään ja täyden palon vaiheessa vetää ulos peittämmään arinaa. Aseta isommat klapit alle ja pienempää pilkettä päälle, sytytä sytytyspalalla.




2. PUIDEN LISÄYS

Puita lisätään hiiloksen päälle tuohipuoli alaspäin 1-4 klapia, pidä ilma minimissä.



3. HIILLOSVAIHE

Työnnä säätöpelti sisään ja vedä hiillos tulisijan oman arinan päälle hiilospalon nopeuttamiseksi.

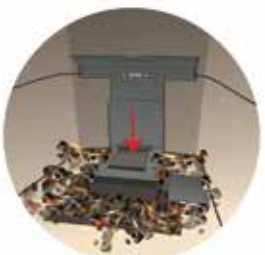

4. PUHDISTUS

Puhdista LumoX EkoAir jokaisen käytön jälkeen, tuhkien puhdistus nostamalla yläarina sivuun nokikolalla, pyyhkäise tuhkat puhdistusaukosta tulisijan omaan tuhkaluukkuun.

LumoX EkoAir ilmaohjainta käyttäessä palotapahtuma on rauhallisempi, ilmaa ohjataan puupanoksen päälle vain tarvittava minimi määrä.

Palotapahtuma tapahtuu tulipesässä, palaminen on kustannustehokasta ja puhdasta. Säästää luonnolle ja lompakolle. Tämä on myös turvallisuustekijä sillä savukaasut eivät pala savuhormissa jolloin hormin lämpötila on reilusti normaalia alhaisempi.



LUMOX

LUMOX ILMAOHJAINTEN KOKOAMISOHJEET

LumoX EkoAir

Liitä taka-arina ala-arinan päälle siten että taka-arinan tasainen sivu on taaksepäin. Pyöritä pultit ala-arinan 2KPL (M8x1.5) reikiin ja kiristä.


Etulevy asetetaan taka-arinan auki olevaan etuosaan, aseta tässä vaiheessa myös ilmaohjuri, pyöritä pultit rei'istä ja kiristä. Ilmaohjain "puristuu" kiinni taka-arinan takaseinämään samoilla pulteilla 2KPL (M8x3.0)

Aseta siivekkeet takalevyn päälle ja kiristä pulteilla etupuolelta (M8x1,5). Leveys säädettävissä, jos tulipesä on pieni jasiivekkeet ei mahdu, voit jättää pois joko toisen tai käyttää vain ilmaohjuria.

Osaluottelo

Pultit: 4kpl M8x1.5 2kpl M8x3

1. Säätopelti
2. Ala-arina
3. Yläarina
4. Taka-arina
5. Ilmaohjuri
6. Siiveke (oikea)
7. Siiveke (Vasen)
8. Etulevy

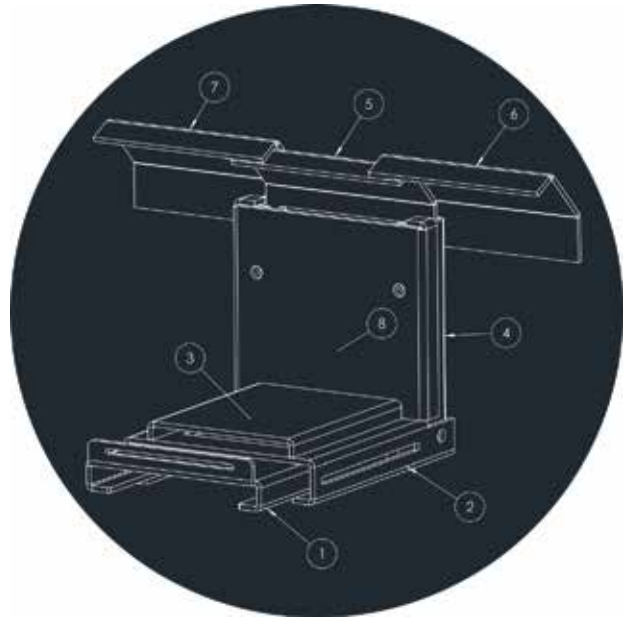

Videoidut kokoamisohteet kotisivuilla.

www.lumox.com